

Οδηγός αναφοράς του HP Photosmart 370 series

Ελληνικά



Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

© Πνευματικά δικαιώματα 2004
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπληρωματική εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τεχνικό ή ορθογραφικό σφάλμα ή παράλειψη που περιλαμβάνεται στο παρόν.

Η Hewlett-Packard Development Company δεν ευθύνεται για παρεπόμενες ή αποθετικές ζημιές που αφορούν ή προκύπτουν από την παροχή, τη λειτουργικότητα και τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου και του προγράμματος που περιγράφει.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες HP, Photosmart και το λογότυπο HP είναι ιδιοκτησία της Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Το λογότυπο Secure Digital είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας SD Association.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες CompactFlash, CF και το λογότυπο CF είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας CompactFlash Association (CFA).

Τα Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO και Memory Stick PRO Duo είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το MultiMediaCard είναι εμπορικό σήμα της Infineon Technologies AG στη Γερμανία και έχει παραχωρηθεί

με άδεια χρήσης στην MMCA (MultiMediaCard Association).

Το SmartMedia είναι εμπορικό σήμα της Toshiba Corporation.

Το xD-Picture Card είναι εμπορικό σήμα των εταιρειών Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation και Olympus Optical Co., Ltd.

Οι ονομασίες Mac, Macintosh και το λογότυπο Mac είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc.

Οι ονομασίες και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Hewlett-Packard Company γίνεται κατόπιν αδείας.

Το PictBridge και το λογότυπο PictBridge είναι εμπορικά σήματα του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Άλλες ονομασίες και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το ενσωματωμένο στον εκτυπωτή λογισμικό βασίζεται εν μέρει στη δουλειά της ανεξάρτητης ομάδας εργασίας Independent JPEG Group.

Τα πνευματικά δικαιώματα για ορισμένες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο παραμένουν ιδιοκτησία των αρχικών κατόχων τους.

Κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου SDGOA-0405

Για λόγους αναγνώρισης σε σχέση με τις κανονιστικές οδηγίες, το προϊόν έχει έναν Κανονιστικό Αριθμό Μοντέλου. Ο αριθμός αυτός για το προϊόν σας είναι SDGOA-0405. Δεν έχει καμία σχέση με την ονομασία (HP Photosmart 370 series) ούτε με τον αριθμό προϊόντος (Q3419A) της HP.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Να λαμβάνετε πάντα τα βασικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο στη βροχή ή σε υγρασία γιατί υπάρχει

κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Διαβάστε καλά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες στον *Οδηγό εγκατάστασης HP Photosmart*.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρική πρίζα με γείωση για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ρεύμα. Αν δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα έχει γείωση, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.
- Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στο προϊόν.
- Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την ηλεκτρική πρίζα για να τον καθαρίσετε.
- Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή κοντά σε νερά ή όταν είστε βρεγμένοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε προστατευμένο σημείο όπου δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πατήσει ή να μπερδεύει στο καλώδιο τροφοδοσίας και όπου θα είναι ασφαλές.
- Αν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart.
- Δεν υπάρχουν μέρη στο εσωτερικό του εκτυπωτή που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για συντήρηση ή επισκευή, να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Περιεχόμενα

1	Καλωσορίσατε	2
	Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες	2
	Τι περιλαμβάνει η συσκευασία	2
	Επισκόπηση του εκτυπωτή	3
	Διαθέσιμα εξαρτήματα	6
	Μενού εκτυπωτή	7
	Πληροφορίες σχετικά με τα χαρτιά	14
	Πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης	16
2	Εκτύπωση με το νέο σας εκτυπωτή	20
	Γρήγορη έναρξη	20
	Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή	21
	Χρήση καρτών μνήμης	21
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	22
	Τοποθέτηση καρτών μνήμης	22
	Επιλογή φωτογραφιών	23
	Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών	23
	Βελτίωση των φωτογραφιών	24
	Αλλαγή των προτιμήσεων του εκτυπωτή	25
	Για να συνδεθείτε	26
	Σύνδεση με άλλες συσκευές	26
	Σύνδεση μέσω HP Instant Share	27
3	Εγκατάσταση του λογισμικού	28
4	Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση	30
	Εξυπηρέτηση πελατών	30
	Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών	30
	Πραγματοποίηση κλήσης	31
	Δήλωση περιορισμένης εγγύησης	32
5	Προδιαγραφές	33
	Απαιτήσεις συστήματος	33
	Προδιαγραφές εκτυπωτή	33
	Δηλώσεις για το περιβάλλον	35
	Προστασία του περιβάλλοντος	35
	Εκπομπή όζοντος	35
	Κατανάλωση ενέργειας	35
	Χρήση χαρτιού	36
	Πλαστικά μέρη	36
	Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού	36
	Πρόγραμμα ανακύκλωσης	36

1 Καλωσόρισατε

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν εκτυπωτή HP Photosmart 370 series! Με το νέο σας μικρό εκτυπωτή φωτογραφιών, μπορείτε να τυπώσετε εύκολα όμορφες φωτογραφίες με ή χωρίς υπολογιστή.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ο νέος σας εκτυπωτής συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια:

- **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο *Οδηγός εγκατάστασης HP Photosmart 370 series* περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σας και πώς να τυπώσετε την πρώτη σας φωτογραφία.
- **Οδηγός χρήσης:** Ο *Οδηγός χρήσης HP Photosmart 370 series* περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υλικού. Ο οδηγός αυτός διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με τον *Οδηγό χρήσης*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση του λογισμικού*.
- **Οδηγός αναφοράς:** Ο *Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 370 series* είναι το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας. Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την τεχνική υποστήριξη και την εγγύηση. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.
- **Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart:** Η ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το λογισμικό.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή HP Photosmart στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προβάλετε τη Βοήθεια στην οθόνη:

- **Windows PC:** Από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** (στα Windows XP, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help**.
- **Macintosh:** Επιλέξτε **Βοήθεια > Mac Help** στον Finder, και κατόπιν επιλέξτε **Library > HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.


Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

Η συσκευασία του εκτυπωτή περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- Τον εκτυπωτή HP Photosmart 370 series
- Τον *Οδηγό εγκατάστασης HP Photosmart 370 series*
- Τον *Οδηγό αναφοράς HP Photosmart 370 series*
- Το CD λογισμικού του εκτυπωτή HP Photosmart 370 series (σε ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα από ένα CD)
- Το CD με τον *Οδηγό χρήσης*
- Δείγματα φωτογραφικού χαρτιού και κάρτες ευρετηρίου
- Ένα δοχείο μελάνης HP τριών χρωμάτων.
- Ένα τροφοδοτικό ρεύματος (τα τροφοδοτικά ρεύματος ενδέχεται να διαφέρουν στην εμφάνιση ή να έχουν κάποιο πρόσθετο καλώδιο τροφοδοσίας)

Σημείωση Τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Επισκόπηση του εκτυπωτή

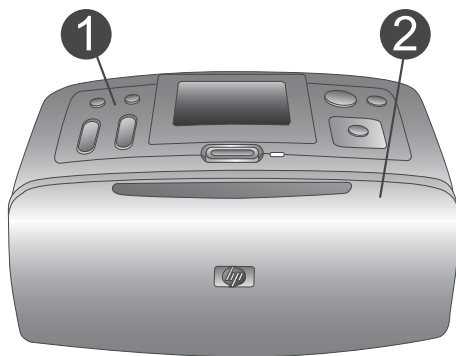


Μπροστινό μέρος του εκτυπωτή

1 Πίνακας ελέγχου

Από τον πίνακα ελέγχου ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.

2 Δίσκος εξόδου (κλειστός)

Ανοίξτε το δίσκο εξόδου για να τυπώσετε, να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης ή να συνδέσετε μια συμβατή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

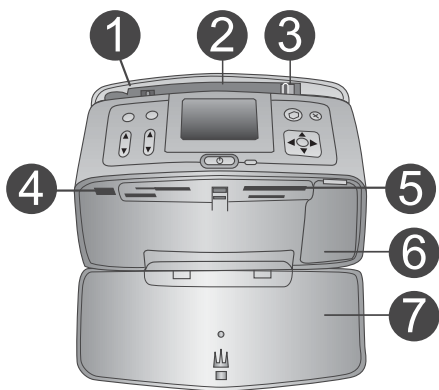

Εσωτερικό μπροστινού μέρους του εκτυπωτή

1 Δίσκος εισόδου

Στο δίσκο εισόδου τοποθετείτε το χαρτί.

2 Υποστήριγμα δίσκου εισόδου χαρτιού

Τραβήξτε έξω το υποστήριγμα του δίσκου εισόδου για να στηρίξετε το χαρτί.

3 Οδηγός πλάτους χαρτιού

Μετακινήστε τον ανάλογα με το πλάτος του τρέχοντος χαρτιού για να τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.

4 Θύρα φωτογραφικής μηχανής

Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge σε αυτή τη θύρα ή τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP.

5 Υποδοχές καρτών μνήμης


Στις υποδοχές αυτές μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση καρτών μνήμης.

6 Θύρα δοχείου μελάνης

Ανοίξτε τη θύρα για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ένα δοχείο μελάνης.

7 Δίσκος εξόδου (ανοικτός)

Στο δίσκο εξόδου ο εκτυπωτής τοποθετεί τις φωτογραφίες που τυπώνει.

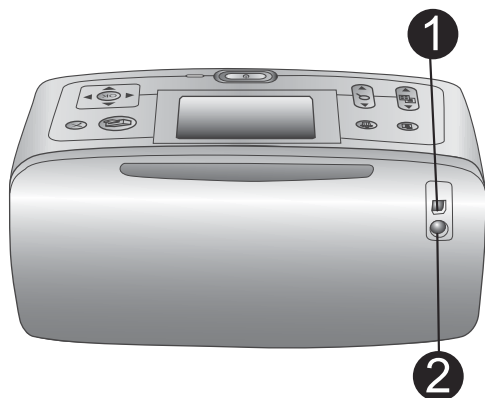

Πίσω πλευρά εκτυπωτή

1 Θύρα USB

Χρησιμοποιήστε τη θύρα αυτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή ή σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης της HP.

2 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

Εδώ συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.




Φωτεινές ενδείξεις

1 Φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης

Η φωτεινή αυτή ένδειξη δηλώνει την κατάσταση της κάρτας μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση καρτών μνήμης*.

2 Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης

- Πράσινη: ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος
- Πράσινη και αναβοσβήνει: ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος
- Κόκκινη και αναβοσβήνει: ο εκτυπωτής παρουσιάζει πρόβλημα

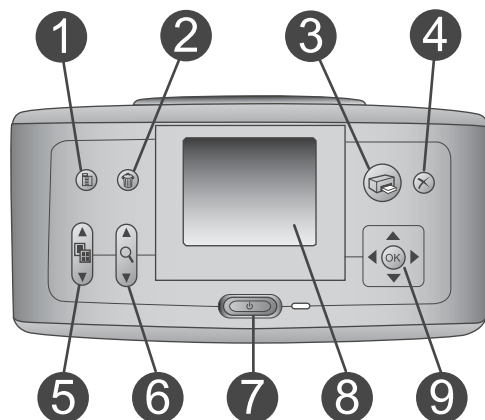

Πίνακας ελέγχου

1 Κουμπί Menu (Μενού)

Πατήστε το για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.

2 Κουμπί Delete (Διαγραφή)

Πατήστε το για να διαγράψετε την τρέχουσα επιλεγμένη φωτογραφία από μια κάρτα μνήμης.

3 Κουμπί Print (Εκτύπωση)

Πατήστε το για να εκτυπώσετε επιλεγμένες φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης.

4 Κουμπί Cancel (Άκυρο)

Ποτήστε το για να ακυρώσετε την επιλογή φωτογραφιών, να κλείσετε ένα μενού ή να σταματήσετε μια ενέργεια.

5 **Κουμπί Layout (Διάταξη)**

Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων διατάξεων εκτύπωσης. Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε διάταξη.

6 **Κουμπί Zoom (Ζουμ)**

Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ποσοστό ζουμ.

7 **Τροφοδοσία**

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

8 **Οθόνη του εκτυπωτή**

Εδώ προβάλλονται οι φωτογραφίες και τα μενού.

9 **Κουμπιά Select Photos (Επιλογή φωτογραφιών)**

Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών μιας κάρτας μνήμης ή των επιλογών μενού. Πατήστε **OK** για να επιλέξετε μια φωτογραφία, μενού ή μια επιλογή μενού.




Οθόνη αδράνειας

1 **Εικονίδιο μπαταρίας**

Εμφανίζει τη στάθμη φορτίου της εσωτερικής μπαταρίας του HP Photosmart, εάν είναι εγκατεστημένη.

2 **Εικονίδιο στάθμης μελάνης**

Εμφανίζει τη στάθμη του δοχείου μελάνης.

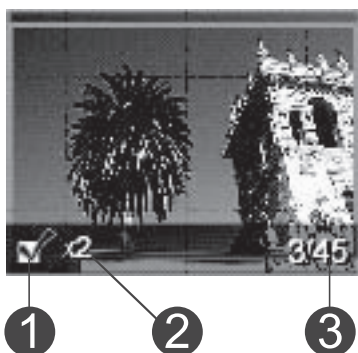

Οθόνη επιλογής φωτογραφιών

1 **Πλαίσιο επιλογής**


Εμφανίζει ένα σημάδι επιλογής εάν η φωτογραφία είναι επιλεγμένη.

2 **Αντίγραφα**

Εμφανίζει τον αριθμό των αντιγράφων της τρέχουσας φωτογραφίας που θα εκτυπωθούν.


3 **Αριθμός ευρετηρίου**

Εμφανίζει τον αριθμό ευρετηρίου της τρέχουσας φωτογραφίας και το συνολικό

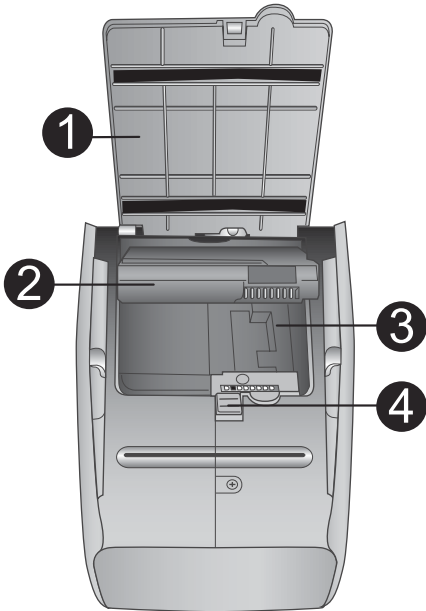

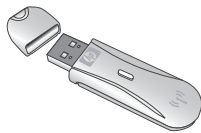
	<p>αριθμό φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης του εκτυπωτή.</p>
 <p>The diagram shows the back of the HP Photosmart 370 series printer with the battery cover open. Label 1 points to the battery cover. Label 2 points to the battery compartment. Label 3 points to the battery. Label 4 points to the battery release button.</p>	<p>Θήκη εσωτερικής μπαταρίας</p> <ol style="list-style-type: none"> Κάλυμμα της θήκης μπαταρίας Ανοίξτε το κάλυμμα στη βάση του εκτυπωτή για να τοποθετήσετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart. Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart (Αριθμός μοντέλου: Q5599A) Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία έχει αρκετό φορτίο για την εκτύπωση περίπου 75 φωτογραφιών. Η μπαταρία διατίθεται ξεχωριστά. Θήκη εσωτερικής μπαταρίας Τοποθετήστε εδώ την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart. Κουμπί θήκης μπαταρίας Σύρετε το κουμπί για να απελευθερωθεί το κάλυμμα της θήκης και να ανοίξει.

Διαθέσιμα εξαρτήματα

Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα εξαρτήματα για τον εκτυπωτή HP Photosmart 370 series τα οποία παρέχουν περισσότερες δυνατότητες εκτύπωσης οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες.

Ονομασία εξαρτήματος	Περιγραφή
 <p>Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart</p>	<p>Με την εσωτερική μπαταρία HP Photosmart μπορείτε να παίρνετε τον εκτυπωτή μαζί σας οπουδήποτε. (Μοντέλο: Q5599A)</p>

(συνέχεια)

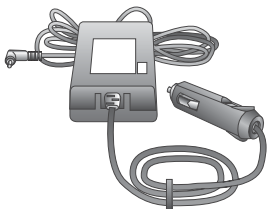Ονομασία εξαρτήματος	Περιγραφή
 <p>Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος αυτοκινήτου HP Photosmart</p>	<p>Το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος αυτοκινήτου HP Photosmart σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο αυτοκίνητό σας για εφεδρική τροφοδοσία και να φορτίσετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart του εκτυπωτή. (Μοντέλο: Q3448A)</p>
 <p>Θήκη ταξιδιού HP Photosmart για μικρούς εκτυπωτές</p>	<p>Η ελαφριά και ανθεκτική θήκη ταξιδιού HP Photosmart για μικρούς εκτυπωτές χωρά και ταυτόχρονα προστατεύει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για εύκολη και γρήγορη εκτύπωση οπουδήποτε. (Μοντέλο: Q3424A)</p>
 <p>Ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth®</p>	<p>Ο ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth® συνδέεται στη θύρα ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για την εκτύπωση. (Μοντέλο: Q3395A)</p>

Μενού εκτυπωτή

Πατήστε **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού του εκτυπωτή:

- Πατήστε **Select Photos** (Επιλογή φωτογραφιών) ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή. Τα στοιχεία μενού που δεν είναι διαθέσιμα είναι γκριζα.
- Πατήστε **OK** για να ανοίξετε ένα υπομενού ή για να κάνετε μια επιλογή.
- Πατήστε **Άκυρο** για έξοδο από το μενού στο οποίο βρίσκεστε.

Σημείωση Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή όταν στην οθόνη του εκτυπωτή προβάλλονται φωτογραφίες σε διάταξη 9 φωτογραφιών. Πατήστε **Zoom** (Ζουμ) ▲ για έξοδο από την προβολή 9 φωτογραφιών και επιστροφή στην προβολή μίας φωτογραφίας κάθε φορά πριν πατήσετε το κουμπί **Menu** (Μενού).

Η δομή του μενού του εκτυπωτή

Μενού πρώτου επιπέδου	Υπομενού/επιλογές	Πρόσθετα υπομενού/ επιλογές
Επιλογές εκτύπωσης	Εκτύπωση όλων	
	Επιλογή για εκτύπωση	Select beginning of range: (Επιλέξτε αρχή για την εκτύπωση:)
		Select end of range: (Επιλέξτε τέλος για την εκτύπωση:)
	Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου	
Επεξεργασία	Διόρθωση "κόκκινων ματιών"	Διόρθωση "κόκκινων ματιών"
	Περιστροφή φωτογραφίας	Πατήστε ► για να περιστρέψετε τη φωτογραφία 90° προς τα δεξιά Πατήστε ◀ για να περιστρέψετε τη φωτογραφία 90° προς τα αριστερά
	Φωτεινότητα φωτογραφιών	Φωτεινότητα φωτογραφιών: (επιλέξτε -3 έως +3, η προεπιλεγμένη τιμή είναι το 0 και δεν επιφέρει καμία αλλαγή)
	Προσθήκη πλαισίου	Select pattern: (Επιλέξτε σχέδιο:)
		Select color: (Επιλέξτε χρώμα:)
	Προσθήκη εφέ χρώματος	Choose color effect: (Διαλέξτε εφέ χρώματος:) <ul style="list-style-type: none"> • Black & white (Ασπρόμαυρο) • Sepia (Σέπια) • Antique (Παλαίωση) • No effect (Χωρίς εφέ) (προεπιλογή)
Εργαλεία	Instant Share	

Μενού πρώτου επιπέδου	Υπομενού/επιλογές	Πρόσθετα υπομενού/ επιλογές
	Προβολή 9 φωτογραφιών	
	Παρουσίαση διαφανειών	
	Ποιότητα εκτύπωσης	Ποιότητα εκτύπωσης: <ul style="list-style-type: none"> • Best (Βέλτιστη) (προεπιλογή) • Normal (Κανονική)
	Εκτύπωση σελίδας ελέγχου	
	Καθαρισμός δοχείων μελάνης	Continue to second level cleaning? (Θέλετε να συνεχίσετε με τον καθαρισμό δευτέρου επιπέδου;) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Ναι) • No (Όχι)
		Continue to third level cleaning? (Θέλετε να συνεχίσετε με τον καθαρισμό τρίτου επιπέδου;) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Ναι) • No (Όχι)
Bluetooth Οι επιλογές του μενού Bluetooth χρειάζονται εάν συνδέσετε στον εκτυπωτή σας τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP.	Align cartridge (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης)	
	Διεύθυνση συσκευής	Διεύθυνση συσκευής:
	Όνομα συσκευής	(Μπορείτε να επιλέξετε όνομα συσκευής για τον εκτυπωτή που θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth κατά τον εντοπισμό του εκτυπωτή σας.)
	View Passkey (Προβολή κλειδιού πρόσβασης)	
	Αλλαγή κλειδιού πρόσβασης	(Μπορείτε να ορίσετε ένα αριθμητικό κλειδί

Η δομή του μενού του εκτυπωτή (συνέχεια)

Μενού πρώτου επιπέδου	Υπομενού/επιλογές	Πρόσθετα υπομενού/ επιλογές
		<p>πρόσβασης Bluetooth για τον εκτυπωτή το οποίο θα πρέπει να πληκτρολογούν οι χρήστες των συσκευών με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth κατά τον εντοπισμό του εκτυπωτή σας προκειμένου να εκτυπώσουν, εάν το Επίπεδο ασφάλειας Bluetooth έχει οριστεί σε High (Υψηλό). Το προεπιλεγμένο κλειδί πρόσβασης είναι 0000.)</p>
	Δυνατότητα πρόσβασης	<p>Δυνατότητα πρόσβασης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Ορατός σε όλες) • Not visible (Μη ορατός) <p>Όταν για την επιλογή Δυνατότητα πρόσβασης έχετε ορίσει την τιμή Not visible, μόνο οι συσκευές που γνωρίζουν τη διεύθυνση συσκευής του εκτυπωτή μπορούν να τυπώσουν σε αυτόν.</p> <p>(Μπορείτε να ορίσετε για τον εκτυπωτή που είναι συμβατός με Bluetooth να είναι ορατός ή μη ορατός σε άλλες συσκευές με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth αλλάζοντας το επίπεδο ασφάλειας στην επιλογή δυνατότητας πρόσβασης.)</p>
	Επίπεδο ασφάλειας	<p>Επίπεδο ασφάλειας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low (Χαμηλό) (Ο εκτυπωτής δεν απαιτεί από τους

Μενού πρώτου επιπέδου	Υπομενού/επιλογές	Πρόσθετα υπομενού/ επιλογές
		<p>χρήστες των άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογούν το κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή)</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Υψηλό)
Βοήθεια	Δοχεία μελάνης	<p>Βοήθεια για τα δοχεία μελάνης:</p> <p>(Πατήστε Select Photos (Επιλογή φωτογραφιών) ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των δοχείων μελάνης HP που είναι διαθέσιμα για τον εκτυπωτή και κατόπιν πατήστε OK για να δείτε πώς τοποθετούνται τα δοχεία μελάνης)</p>
	Μεγέθη φωτογραφιών	<p>Βοήθεια για τα μεγέθη φωτογραφιών:</p> <p>(Πατήστε Select Photos (Επιλογή φωτογραφιών) ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων μεγεθών για φωτογραφίες)</p>
	Τοποθέτηση χαρτιού	<p>Βοήθεια για την τοποθέτηση χαρτιού:</p> <p>(Πατήστε Select Photos (Επιλογή φωτογραφιών) ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων θεμάτων για την τοποθέτηση του χαρτιού)</p>
	Εμπλοκή χαρτιού	<p>Βοήθεια για την εμπλοκή χαρτιού:</p> <p>(Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την αφαίρεση του χαρτιού)</p>

Η δομή του μενού του εκτυπωτή (συνέχεια)

Μενού πρώτου επιπέδου	Υπομενού/επιλογές	Πρόσθετα υπομενού/ επιλογές
		από τον εκτυπωτή σε περίπτωση εμπλοκής)
	Σύνδεση φωτογραφικής μηχανής	Βοήθεια για τη σύνδεση φωτογραφικής μηχανής: (Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη σύνδεση συμβατής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής PictBridge στον εκτυπωτή)
Προτιμήσεις	Smart Focus	Smart Focus: <ul style="list-style-type: none"> On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) Off (Απενεργοποίηση)
	Ψηφιακό φλας	Ψηφιακό φλας: <ul style="list-style-type: none"> On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) Off (Απενεργοποίηση)
	Ημερομηνία/ώρα	Σήμανση ημερομηνίας/ώρας: <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Ημερομηνία/ώρα) Date only (Μόνο ημερομηνία) Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή)
	Φάσμα χρωμάτων	Διαλέξτε φάσμα χρωμάτων: <ul style="list-style-type: none"> Adobe RGB sRGB Auto-select (Αυτόματη επιλογή) (προεπιλογή)
	Χωρίς περιθώρια	Μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια: <ul style="list-style-type: none"> On (Ενεργοποίηση) Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή)

Μενού πρώτου επιπέδου	Υπομενού/επιλογές	Πρόσθετα υπομενού/ επιλογές
	After printing (Μετά την εκτύπωση)	Μετά την εκτύπωση, μπορείτε να ορίσετε να αποεπιλέγονται όλες τις φωτογραφίες: <ul style="list-style-type: none"> • Always (Πάντα) (προεπιλογή) • Never (Ποτέ) • Ask (Κατόπιν ερώτησης)
	Λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών σε μέγεθος διαβατηρίου	Για την εκτύπωση φωτογραφιών σε μέγεθος διαβατηρίου, επιλέξτε: <ul style="list-style-type: none"> • On (Ενεργοποίηση) • Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) Επιλέξτε μέγεθος: <p>Με τη λειτουργία αυτή, ο εκτυπωτής τυπώνει όλες τις φωτογραφίες στο επιλεγμένο μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου. Κάθε σελίδα περιέχει μία φωτογραφία. Ωστόσο, αν ορίσετε να τυπωθούν αρκετά αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας, όλα θα τυπωθούν στην ίδια σελίδα (εάν υπάρχει διαθέσιμος χώρος).</p>
	Κατάσταση επίδειξης	Για την κατάσταση επίδειξης επιλέξτε: <ul style="list-style-type: none"> • On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) • Off (Απενεργοποίηση)
	Αυτόματη αποθήκευση	Για την Αυτόματη αποθήκευση επιλέξτε: <ul style="list-style-type: none"> • On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) • Off (Απενεργοποίηση) <p>Με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, ο εκτυπωτής</p>

Η δομή του μενού του εκτυπωτή (συνέχεια)

Μενού πρώτου επιπέδου	Υπομενού/επιλογές	Πρόσθετα υπομενού/ επιλογές
		μεταφέρει όλες τις φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή, την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή στον οποίο έχετε ήδη εγκαταστήσει το λογισμικό HP Photosmart.
	Προεπισκόπηση κινούμενων εικόνων	Για την προεπισκόπηση κινούμενων εικόνων επιλέξτε: <ul style="list-style-type: none"> • On (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) • Off (Απενεργοποίηση)
	Βελτίωση εικόνων βίντεο	Για τη βελτίωση των εικόνων βίντεο: <ul style="list-style-type: none"> • On (Ενεργοποίηση) • Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή)
	Επαναφορά προεπιλογών	Μπορείτε να επιλέξετε επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων ή όχι: <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Ναι) • No (Όχι)
	Γλώσσα	Επιλέξτε γλώσσα: Επιλέξτε χώρα/περιοχή:

Πληροφορίες σχετικά με τα χαρτιά:


Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες σε φωτογραφικό χαρτί, σε απλό χαρτί ή σε κάρτες ευρετηρίου. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους και μεγέθη χαρτιού:

Τύπος	Μέγεθος	Σκοπός
Φωτογραφικό χαρτί	10 x 15 cm με ή χωρίς προεξοχή 1,25 cm	Εκτύπωση φωτογραφιών

(συνέχεια)

Τύπος	Μέγεθος	Σκοπός
	(4 x 6 in. με ή χωρίς προεξοχή 0,5 in.)	
Κάρτες ευρετηρίου	10 x 15 cm (4 x 6 in.)	Πρόχειρες εκτυπώσεις, εκτυπώσεις σελίδων ευθυγράμμισης και σελίδων ελέγχου
Κάρτες Hagaki	100 x 140 mm (4 x 5,5 in.)	Εκτύπωση φωτογραφιών
Κάρτες A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 in.)	Εκτύπωση φωτογραφιών
Κάρτες μεγέθους L	90 x 127 mm με ή χωρίς προεξοχή 12,5 mm (3,5 x 5 in. με ή χωρίς προεξοχή 0,5 in.)	Εκτύπωση φωτογραφιών

Τοποθετήστε χαρτί

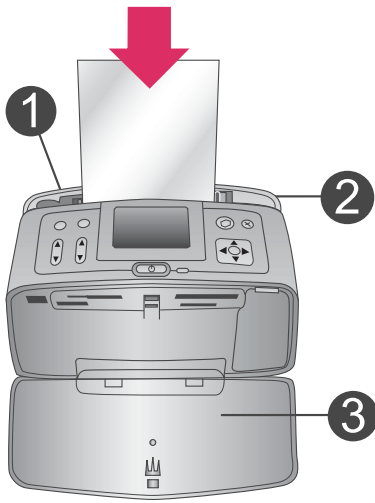Τύπος χαρτιού	Πώς τοποθετείται							
Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 in.) Κάρτες ευρετηρίου Κάρτες μεγέθους L Κάρτες Hagaki	<ol style="list-style-type: none">1 Ανοίξτε το δίσκο εισόδου χαρτιού έως ότου σταματήσει.2 Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης ή τη γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η άκρη με την προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία.3 Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.4 Ανοίξτε το δίσκο εξόδου για να προετοιμάσετε τον εκτυπωτή για την εκτύπωση.	<div></div> <table><tr><td>1</td><td>Δίσκος εισόδου</td></tr><tr><td>2</td><td>Οδηγός πλάτους χαρτιού</td></tr><tr><td>3</td><td>Δίσκος εξόδου</td></tr></table>	1	Δίσκος εισόδου	2	Οδηγός πλάτους χαρτιού	3	Δίσκος εξόδου
1	Δίσκος εισόδου							
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού							
3	Δίσκος εξόδου							

Πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης

Ο εκτυπωτής σας HP Photosmart 370 series τυπώνει έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Η HP διαθέτει διαφορετικούς τύπους δοχείων μελάνης για να έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε την καταλληλότερη ανάλογα με το τι θέλετε να τυπώσετε. Ο αριθμός του δοχείου μελάνης ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή. Διαλέξτε το σωστό αριθμό δοχείου μελάνης για τη δική σας χώρα/περιοχή.

Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά δοχεία μελάνης της HP. Αν χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο μελάνης που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον πίνακα, υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εγγύηση του εκτυπωτή.

Για φωτογραφίες μέγιστης ποιότητας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Χρήση του κατάλληλου δοχείου μελάνης

Για να τυπώσετε...	Τοποθετήστε αυτό το δοχείο μελάνης στη βάση δοχείου μελάνης
Έγχρωμες φωτογραφίες	<p>Tri-color (τριών χρωμάτων) (7 ml) HP #95 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία Ειρηνικός), #135 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #343 (Δυτική Ευρώπη), #855 (Κίνα, Ινδία)</p> <p>Tri-color (τριών χρωμάτων) (14 ml) HP #97 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία Ειρηνικός), #134 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #344 (Δυτική Ευρώπη), #857 (Κίνα, Ινδία)</p>
Ασπρόμαυρες φωτογραφίες	Gray Photo (για ασπρόμαυρες φωτογραφίες) HP #100 (για όλο τον κόσμο)
Φωτογραφίες σέπια ή παλαιωμένες	<p>Tri-color (τριών χρωμάτων) (7 ml) HP #95 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία Ειρηνικός), #135 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #343 (Δυτική Ευρώπη), #855 (Κίνα, Ινδία)</p> <p>Tri-color (τριών χρωμάτων) (14 ml) HP #97 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία Ειρηνικός), #134 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #344 (Δυτική Ευρώπη), #857 (Κίνα, Ινδία)</p>
Κείμενο και έγχρωμα γραμμικά σχέδια	Tri-color (τριών χρωμάτων) (7 ml) HP #95 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική,

Για να τυπώσετε...	Τοποθετήστε αυτό το δοχείο μελάνης στη βάση δοχείου μελάνης
	Ασία Ειρηνικός), #135 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #343 (Δυτική Ευρώπη), #855 (Κίνα, Ινδία) Tri-color (τριών χρωμάτων) (14 ml) HP #97 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία Ειρηνικός), #134 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #344 (Δυτική Ευρώπη), #857 (Κίνα, Ινδία)



Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό δοχείο μελάνης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η HP δεν συνιστά τη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP. Τυχόν ζημιά που οφείλεται στη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP δεν καλύπτεται από την εγγύηση της HP.

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε τα δοχεία μελάνης πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του δοχείου μελάνης




Αφαίρεση της ροζ ταινίας



Μην αγγίζετε εδώ

Προετοιμασία του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε αφαιρέσει το χαρτόνι από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
- 2 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης του εκτυπωτή.
- 3 Αφαιρέστε την έντονα ροζ ταινία από το δοχείο μελάνης.

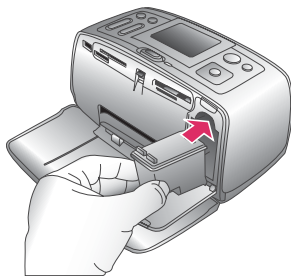

Τοποθέτηση του δοχείου μελάνης

- 1 Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης, πιέστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.
- 2 Κρατήστε το καινούργιο δοχείο μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στη βάση με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρμόσουν πρώτα οι χάλκινες επαφές του. Πιέστε το δοχείο μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
- 3 Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

Στην οθόνη αδράνειας του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα εικονίδιο με την κατά προσέγγιση στάθμη μελάνης για το τοποθετημένο στον εκτυπωτή δοχείο μελάνης (100%, 75%, 50%, 25% και σχεδόν άδειο). Δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στάθμης μελάνης εάν το δοχείο μελάνης δεν είναι αυθεντικό ανταλλακτικό της HP.




Κάθε φορά που τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης, στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να τοποθετήσετε απλό χαρτί ώστε να είναι δυνατή η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Αυτό εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης

- 1 Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου και πατήστε **OK**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε δοχείο μελάνης

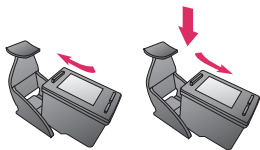

Όταν αφαιρείτε ένα δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή, πρέπει να το τοποθετείτε στην ειδική προστατευτική θήκη. Η προστατευτική θήκη δεν αφήνει τη μελάνη να στεγνώσει. Η ακατάλληλη αποθήκευση του δοχείου μελάνης μπορεί να κάνει το δοχείο να μην λειτουργεί κανονικά.

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη των δοχείων μελάνης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή αλλά συνοδεύει το δοχείο μελάνης Gray Photo (για ασπρόμαυρες φωτογραφίες) το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά. Σε άλλες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη των δοχείων μελάνης περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή.

- Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στην προστατευτική θήκη, σύρετε το δοχείο μέσα στην προστατευτική θήκη με ελαφριά κλίση και πιάστε το ώστε να εφαρμόσει στη θέση του.

2 Εκτύπωση με το νέο σας εκτυπωτή

Είναι εύκολο να εκτυπώσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας για εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για γρήγορη έναρξη εκτύπωσης, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των καρτών μνήμης, την επιλογή φωτογραφιών και άλλα θέματα.

Γρήγορη έναρξη

Η εκτύπωση φωτογραφιών γίνεται σε 3 απλά βήματα! Δείτε πώς.

Βήμα 1: Προετοιμασία του εκτυπωτή για εκτύπωση



Τοποθέτηση δοχείου μελάνης



Τοποθέτηση χαρτιού

- 1 Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης.
Ανατρέξτε στην ενότητα **Πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης**.
 - α Βγάλτε το δοχείο μελάνης από τη συσκευασία και αφαιρέστε την ταινία. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης.
 - β Ανοίξτε το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή επεκτείνοντας το δίσκο εξόδου χαρτιού.
 - γ Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης στα δεξιά των υποδοχών της κάρτας μνήμης.
 - δ Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης με τις χάλκινες επαφές στραμμένες προς τα μέσα και ασφαλίστε το δοχείο στη θέση του.
- 2 Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί.
Ανατρέξτε στην ενότητα **Πληροφορίες σχετικά με τα χαρτιά**.
 - α Ανοίξτε το δίσκο εισόδου χαρτιού που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
 - β Τοποθετήστε αρκετά φύλλα φωτογραφικού χαρτιού στο δίσκο εισόδου χαρτιού.
 - γ Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους ώστε να εφαρμόζει στο χαρτί.

Βήμα 2: Επιλογή φωτογραφιών



Τοποθέτηση κάρτας μνήμης



Επιλογή φωτογραφίας


- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην οποία υπάρχουν φωτογραφίες.

Προσοχή Αν δεν τοποθετήσετε σωστά την κάρτα μνήμης, υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η κάρτα και ο εκτυπωτής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση καρτών μνήμης.

- 2 Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών στην κάρτα.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε. Στην αριστερή γωνία της φωτογραφίας στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή φωτογραφιών.

Βήμα 3: Εκτύπωση

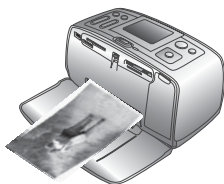

Εκτύπωση φωτογραφιών

- Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή

Ο εκτυπωτής HP Photosmart 370 series σας επιτρέπει να εκτυπώσετε εκπληκτικές φωτογραφίες χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεσή του σε υπολογιστή.

Χρήση καρτών μνήμης

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη μηχανή και να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή για να προβάλετε και να τυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Ο εκτυπωτής έχει δυνατότητα ανάγνωσης από τους παρακάτω τύπους καρτών μνήμης: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ και xD-Picture Card™. Οι κάρτες Microdrive δεν υποστηρίζονται.



Προσοχή Η χρήση μη υποστηριζόμενων καρτών μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στον εκτυπωτή.

Για να μάθετε με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα **Για να συνδεθείτε**.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων


Ο εκτυπωτής μπορεί να αναγνωρίζει και να τυπώνει απευθείας από μια κάρτα μνήμης τις παρακάτω μορφές αρχείων: JPEG, uncompressed TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime και MPEG-1. Αν η ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει φωτογραφίες και βίντεο κλιπ σε άλλες μορφές αρχείων, αποθηκεύστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τα χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια.

Τοποθέτηση καρτών μνήμης

Αφού κάνετε λήψη φωτογραφιών με την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη μηχανή και τοποθετήστε την στον εκτυπωτή.



Προσοχή Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει. Αν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψετε πληροφορίες αποθηκευμένες στην κάρτα.

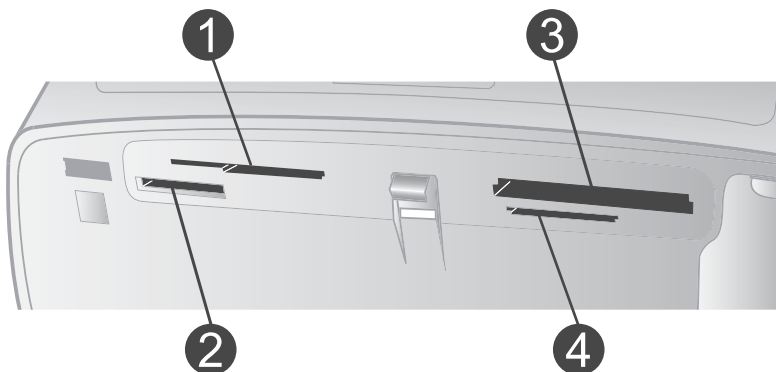

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Αφαιρέστε οποιοσδήποτε κάρτες μνήμης υπάρχουν ήδη σε κάποια υποδοχή κάρτας μνήμης. Κάθε φορά μπορείτε να τοποθετείτε μόνο μία κάρτα.
- 2 Βρείτε τη σωστή υποδοχή για την κάρτα μνήμης σας.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή με τις χάλκινες επαφές στραμμένες προς τα κάτω ή με τις μεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων στραμμένες προς τον εκτυπωτή.
- 4 Σπρώξτε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.

Ο εκτυπωτής διαβάζει την κάρτα μνήμης, σας ζητά να επιλέξετε μια διάταξη της σελίδας εκτύπωσης και στη συνέχεια εμφανίζει την πρώτη φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα. Αν χρησιμοποιήσατε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή για να επιλέξετε φωτογραφίες στην κάρτα, ο εκτυπωτής σας ρωτά αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από τη φωτογραφική μηχανή.

Επιλογή φωτογραφιών

Μπορείτε να επιλέξετε μία ή και περισσότερες φωτογραφίες για εκτύπωση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Επιλογή φωτογραφίας

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Layout** (Διάταξη). Με κάθε πάτημα επιλέγεται η επόμενη διαθέσιμη διάταξη.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να μεταβείτε στη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.

Συμβουλή Για να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των φωτογραφιών, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ◀ ή ▶.

- 4 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε την τρέχουσα φωτογραφία που εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.
Στην αριστερή κάτω γωνία της οθόνης του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου που επισημαίνει ότι η φωτογραφία έχει επιλεγεί για εκτύπωση. Πατήστε το κουμπί **OK** επανειλημμένα για να εκτυπώσετε περισσότερες από μία φορά τη φωτογραφία. Δίπλα από το σημάδι ελέγχου εμφανίζεται ένας αριθμός που επισημαίνει πόσα αντίγραφα της φωτογραφίας θα εκτυπωθούν. Πατήστε το κουμπί **Cancel** (Άκυρο) για να ελαττώσετε τον αριθμό των αντιγράφων κατά ένα.
- 5 Για να επιλέξετε επιπλέον φωτογραφίες, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Κατάργηση της επιλογής μιας φωτογραφίας

- 1 Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να μεταβείτε στη φωτογραφία, της οποίας την επιλογή θέλετε να καταργήσετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Cancel** (Άκυρο).

Η κατάργηση επιλογής των φωτογραφιών δεν τις διαγράφει από την κάρτα μνήμης.

Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή απευθείας από μια φωτογραφική μηχανή PictBridge ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP.

Για εκτύπωση φωτογραφιών που δεν έχουν επισημανθεί

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).

Μπορείτε μέσω του εκτυπωτή να περιστρέψετε τις φωτογραφίες ώστε να προσαρμοστούν στην τρέχουσα διάταξη εκτύπωσης.

Για εκτύπωση όλων των φωτογραφιών

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

- 2 Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί ο σωστός τύπος χαρτιού.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές εκτύπωσης** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Εκτύπωση όλων** και πατήστε **OK**.

Για εκτύπωση σειράς φωτογραφιών

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο εισόδου έχει τυποποιηθεί ο σωστός τύπος χαρτιού.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές εκτύπωσης** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογή για εκτύπωση** και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε τα κουμπιά **Select Photos** (Επιλογή φωτογραφιών) ◀ ή ▶ μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη φωτογραφία που θέλετε να τυπώσετε και πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε τα κουμπιά **Select Photos** (Επιλογή φωτογραφιών) ◀ ή ▶ μέχρι να εμφανιστεί η τελευταία φωτογραφία που θέλετε να τυπώσετε και πατήστε **OK**.
- 8 Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).

Για εκτύπωση φωτογραφιών που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που περιέχει φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή (DPOF).
- 2 Όταν ο εκτυπωτής σας ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε **Yes** (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK**.

Για εκτύπωση από μια φωτογραφική μηχανή PictBridge

- 1 Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας PictBridge, στη συνέχεια συνδέστε την στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή μέσω του καλωδίου USB που προμηθευτήκατε μαζί με τη φωτογραφική μηχανή.

Μόλις ο εκτυπωτής αναγνωρίσει τη φωτογραφική μηχανή PictBridge, οι επιλεγμένες φωτογραφίες εκτυπώνονται.

Για εκτύπωση από μια φωτογραφική μηχανή HP άμεσης εκτύπωσης

- 1 Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP άμεσης εκτύπωσης και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 2 Συνδέστε τη μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή μέσω του καλωδίου USB που προμηθευτήκατε μαζί με τη φωτογραφική μηχανή.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.

Βελτίωση των φωτογραφιών

Ο εκτυπωτής παρέχει μια ποικιλία εργαλείων και εφέ για να βελτιώσετε ή να επεξεργαστείτε με δημιουργικούς τρόπους τις φωτογραφίες σας. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν μόνο την εκτύπωση.

Προσθήκη εφέ χρώματος

- 1 Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK** για να την επιλέξετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη εφέ χρώματος** και πατήστε **OK**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Select Photos** (Επιλογή φωτογραφιών) για να μετακινηθείτε στο εφέ χρώματος που θέλετε και πατήστε **OK**.

Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή με το επιλεγμένο εφέ. Η προσθήκη εφέ δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.

Προσθήκη διακοσμητικού πλαισίου

- 1 Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK** για να την επιλέξετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη πλαισίου** και πατήστε **OK**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Select Photos** (Επιλογή φωτογραφιών) για να μετακινηθείτε στο σχέδιο πλαισίου που θέλετε και πατήστε **OK**.
- 6 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Select Photos** (Επιλογή φωτογραφιών) για να μετακινηθείτε στο χρώμα πλαισίου που θέλετε και πατήστε **OK**.

Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή με το επιλεγμένο πλαίσιο. Η προσθήκη εφέ δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.

Διόρθωση "κόκκινων ματιών"

- 1 Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
- 2 Επιλέξτε **Επεξεργασία** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Διόρθωση "κόκκινων ματιών"** και πατήστε **OK**.

Με τη ρύθμιση αυτή διορθώνεται το ενοχλητικό φαινόμενων των "κόκκινων ματιών" στις εκτυπώσεις.

Αλλαγή των προτιμήσεων του εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις χρησιμοποιώντας το μενού του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Οι προτιμήσεις του εκτυπωτή είναι καθολικές ρυθμίσεις. Εφαρμόζονται σε κάθε φωτογραφία που εκτυπώνετε. Για την ολοκληρωμένη λίστα των διαθέσιμων ρυθμίσεων και των προεπιλεγμένων τιμών τους, ανατρέξτε στην ενότητα **Μενού εκτυπωτή**.

Αλλάξτε τις προτιμήσεις του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας την ακόλουθη γενική διαδικασία.

- 1 Αν στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, αφαιρέστε την.
- 2 Πατήστε **Menu** (Μενού) στον πίνακα ελέγχου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή.
- 3 Επιλέξτε **Προτιμήσεις** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε την προτίμηση που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK**.

5 Επιλέξτε την τιμή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK**.

Για να συνδεθείτε

Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή σας για τη σύνδεση με άλλες συσκευές αλλά και πρόσωπα.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Αυτός ο εκτυπωτής προσφέρει διάφορους τρόπους σύνδεσης με υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Κάθε τύπος σύνδεσης σας παρέχει διαφορετικές δυνατότητες.

Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις	Δυνατότητες που σας παρέχονται
USB <ul style="list-style-type: none"> Συμβατό καλώδιο 3 μέτρων (10 ft) ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) 1.1 ή 2.0 υψηλής ταχύτητας ή μικρότερου μήκους. Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB, ανατρέξτε στον <i>Οδηγό εγκατάστασης</i>. Υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet (για τη χρήση του HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> Εκτύπωση από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια. Αποθήκευση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας, όπου μπορείτε να τις βελτιώσετε ή να τις οργανώσετε μέσω του λογισμικού HP Image Zone. Κοινή χρήση των φωτογραφιών μέσω του HP Instant Share. Απευθείας εκτύπωση από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart άμεσης εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή</i> και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.
PictBridge Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με το πρότυπο PictBridge και ένα καλώδιο USB. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.	Απευθείας εκτύπωση από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με το πρότυπο PictBridge στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή</i> και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.
Bluetooth Ο προαιρετικός ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth.	Εκτύπωση από οποιαδήποτε συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth στον εκτυπωτή.

Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις	Δυνατότητες που σας παρέχονται
<p>Αν ο εκτυπωτής σας συνοδευόταν με αυτό το εξάρτημα ή το αγοράσατε ξεχωριστά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εξαρτήματος και στην ηλεκτρονική Βοήθεια για οδηγίες.</p>	<p>Αν συνδέσετε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP στον εκτυπωτή μέσω της θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα το μενού Bluetooth του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Μενού εκτυπωτή.</p> <p>Ο προσαρμογέας δεν είναι συμβατός με το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών Macintosh.</p>

Σύνδεση μέσω HP Instant Share

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HP Instant Share για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με φίλους και συγγενείς μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών άλμπουμ ή μιας υπηρεσίας επεξεργασίας φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος μέσω ενός καλωδίου USB σε έναν υπολογιστή με δυνατότητες πρόσβασης στο Internet και εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα προγράμματα λογισμικού της HP. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HP Instant Share και δεν έχετε εγκαταστήσει ή ρυθμίσει κατάλληλα το απαραίτητο λογισμικό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε μερικές φωτογραφίες.
- 2 Επιλέξτε **Menu** (Μενού), επιλέξτε **Εργαλεία** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **HP Instant Share** και πατήστε **OK**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας για να μοιραστείτε τις επιλεγμένες φωτογραφίες με άλλους.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του HP Instant Share, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια του HP Image Zone.

3 Εγκατάσταση του λογισμικού

Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από προαιρετικό λογισμικό που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε έναν υπολογιστή.

Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνει ο *Οδηγός εγκατάστασης* για την εγκατάσταση του υλικού, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για την εγκατάσταση του λογισμικού.

Χρήστες Windows	Χρήστες Macintosh
<p>Σημαντικό: Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.</p> <p>Όταν επιλέγετε Typical (Τυπική) εγκατάσταση του λογισμικού HP, εγκαθίστανται αυτόματα το λογισμικό HP Image Zone καθώς και όλες οι δυνατότητες του εκτυπωτή.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Εισαγάγετε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.2 Επιλέξτε Next (Επόμενο) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν δεν εμφανιστούν οδηγίες, εντοπίστε τη θέση του αρχείου setup.exe στη μονάδα CD-ROM και κάντε διπλό κλικ σε αυτό. Περιμένετε λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί η φόρτωση των αρχείων. <p>Σημείωση Αν εμφανιστεί η οθόνη Found New Hardware (Εντοπίστηκε νέο υλικό), πατήστε Cancel (Άκυρο), αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξεκινήστε ξανά την εγκατάσταση.</p> <ol style="list-style-type: none">3 Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την επανεκκίνηση του υπολογιστή	<p>Σημαντικό: Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Εισαγάγετε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Photosmart CD (CD του HP Photosmart)3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Photosmart Install (Εγκατάσταση HP Photosmart). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.4 Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.5 Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση). Αν δεν εμφανίζεται ο εκτυπωτής στη λίστα, επιλέξτε Edit Printer List (Επεξεργασία λίστας εκτυπωτών) για να προσθέσετε τον εκτυπωτή.

(συνέχεια)

Χρήστες Windows	Χρήστες Macintosh
σας. Όταν εμφανιστεί η σελίδα Congratulations (Συγχαρητήρια), πατήστε Print a demo page (Εκτύπωση σελίδας επίδειξης).	

4 Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και την εγγύηση του εκτυπωτή.

Εξυπηρέτηση πελατών

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.
 - **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο *Οδηγός εγκατάστασης HP Photosmart 370 series* περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σας και πώς να τυπώσετε την πρώτη σας φωτογραφία.
 - **Οδηγός χρήσης:** Ο *Οδηγός χρήσης HP Photosmart 370 series* περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υλικού. Ο οδηγός αυτός διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD με τον *Οδηγό χρήσης*.
 - **Οδηγός αναφοράς:** Ο *Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 370 series* είναι το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας. Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την τεχνική υποστήριξη και την εγγύηση. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης* που είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή σε CD.
 - **Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart:** Η ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το λογισμικό. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση του λογισμικού*.
- 2 Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες των εγχειριδίων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support και κάντε κλίπ από τα ακόλουθα:
 - Συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης
 - Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να σας απαντήσει στις ερωτήσεις σας
 - Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό της HP χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ηλεκτρονικής συνομιλίας
 - Ελέγξτε εάν είναι διαθέσιμες νεότερες εκδόσεις του λογισμικούΟι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.
- 3 **Μόνο για την Ευρώπη:** Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Αν ο εκτυπωτής παρουσιάζει βλάβη υλικού, θα πρέπει να τον πάτε στο κατάστημα από όπου τον αγοράσατε. Στη διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης, το σέρβις του εκτυπωτή είναι δωρεάν. Αφού λήξει η εγγύηση, θα χρεωθείτε με το ανάλογο αντίτιμο για την επισκευή.
- 4 Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική Βοήθεια ή τις ιστοσελίδες της HP, απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών της HP καλώντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στη χώρα/περιοχή σας. Για τη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς ανά χώρα/περιοχή, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

Για το διάστημα που ο εκτυπωτής σας καλύπτεται από την εγγύηση, μπορείτε να απολαμβάνετε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Δήλωση περιορισμένης εγγύησης* ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hp.com/support για να μάθετε μέχρι πότε ισχύει η δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

Αφού λήξει η περίοδος δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης, μπορείτε και πάλι να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης της HP αλλά με χρέωση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

της HP ή καλέστε τον αριθμό υποστήριξης στη χώρα/περιοχή σας για τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Για να λάβετε τεχνική υποστήριξη από την HP μέσω τηλεφώνου, καλέστε το κατάλληλο τηλεφωνικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας. Εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

Δυτική Ευρώπη: Οι πελάτες σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Βρετανία πρέπει να μεταβούν στη διεύθυνση www.hp.com/support για να βρουν τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης για τη χώρα τους.



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών ενώ βρίσκεστε κοντά στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τον αριθμό μοντέλου του εκτυπωτή (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή).
- Το σειριακό αριθμό του εκτυπωτή (βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκτυπωτή).
- Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
- Την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή:
 - **Windows PC:** Για να δείτε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της HP στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **About** (Σχετικά).
 - **Macintosh:** Για να δείτε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή ή στην οθόνη του υπολογιστή.
- Τις απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
 - Το περιστατικό για το οποίο καλείτε έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν; Μπορείτε να προκαλέσετε ξανά το περιστατικό;
 - Εγκαταστήσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας την περίοδο που συνέβη το περιστατικό;

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης

Η περιορισμένη εγγύηση περιλαμβάνεται χωριστά στη συσκευασία.

5 Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή HP Photosmart καθώς και τις προδιαγραφές του εκτυπωτή. Για τις αναλυτικές προδιαγραφές του εκτυπωτή και τις απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή της ηλεκτρονικής Βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Απαιτήσεις συστήματος

Στοιχείο	Windows PC (ελάχιστες απαιτήσεις)	Macintosh (ελάχιστες απαιτήσεις):
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional	Mac® OS X 10.1 έως 10.3
Επεξεργαστής	Intel® Pentium® II (ή ισοδύναμος) ή μεγαλύτερος	G3 ή μεγαλύτερος
Μνήμη RAM	64 MB (128 MB συνιστώνται)	Mac OS 10.1 έως 10.3: 128 MB
Ελεύθερος χώρος στο δίσκο	500 MB	500 MB
Ανάλυση οθόνης	800 x 600, 16-bit ή ανώτερη	800 x 600, 16-bit ή ανώτερη
Μονάδα CD-ROM	4x	4x
Δυνατότητα σύνδεσης	USB: Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional PictBridge: με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Bluetooth: με τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή Bluetooth της HP	USB: Mac OS X 10.1 έως 10.3 PictBridge: με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής
Εφαρμογή περιήγησης	Microsoft Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση	—

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Δυνατότητα σύνδεσης	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional. Mac OS X 10.1 έως 10.3
Μορφές αρχείων εικόνας	JPEG Baseline

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved TIFF 24-bit RGB packbits interleaved TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman
Περιθώρια	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Επάνω 0,0 mm (0,0 in.), Κάτω 12,5 mm (0,50 in.), Αριστερά/δεξιά 0,0 mm (0,0 in.) Εκτύπωση με περιθώρια: Επάνω 4 mm (0,16 in.), Κάτω 12,5 mm (0,50 in.), Αριστερά/δεξιά 4 mm (0,16 in.)
Μεγέθη μέσου	Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 in.) Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχή 1,25 cm (4 x 6 in. με προεξοχή 0,5 in.) Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 cm (4 x 6 in.) Κάρτες Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 in.) Κάρτες A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm (3,5 x 5 in.) Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm με προεξοχή 12,5 mm (3,5 x 5 in. με 0,5 in.)
Τύποι μέσου	Χαρτί (φωτογραφικό) Κάρτες (ευρετηρίου, Hagaki, A6, μεγέθους L)
Κάρτες μνήμης	CompactFlash τύπου I και II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων από την κάρτα	Εκτύπωση: Όλες οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας και βίντεο Αποθήκευση: Όλες οι μορφές αρχείων
Θερμοκρασία λειτουργίας	0–45 βαθμοί C (32–113 βαθμοί F) [15–35 βαθμοί C (59–95 βαθμοί F) προτεινόμενη]
Δίσκοι χαρτιού	Ένας δίσκος για φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 in.)
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	20 φύλλα, μέγιστο πάχος 292 μm (11,5 mil) ανά φύλλο
Κατανάλωση	Η.Π.Α. Εκτύπωση: 12,2 W Αδράνεια: 6,76 W Κλειστός: 5,16 W Διεθνώς

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	Εκτύπωση: 12,0 W Αδράνεια: 6,06 W Κλειστός: 4,53 W
Δοχείο μελάνης	Tri-color (Τριών χρωμάτων) (7 ml) HP #95 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία Ειρηνικός), #135 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #343 (Δυτική Ευρώπη), #855 (Κίνα, Ινδία) Tri-color (Τριών χρωμάτων) (14 ml) HP #97 (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία Ειρηνικός), #134 (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία), #344 (Δυτική Ευρώπη), #857 (Κίνα, Ινδία) Gray Photo (για ασπρόμαυρες φωτογραφίες) HP #100 (για όλο τον κόσμο)
Υποστήριξη USB 2.0 πλήρους ταχύτητας	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional Mac OS X 10.1 έως 10.3 Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων (10 ft) ή μικρότερο.
Μορφές αρχείων βίντεο	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

Δηλώσεις για το περιβάλλον

Η Hewlett-Packard Company δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα ποιότητας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο σχεδιασμός αυτού του εκτυπωτή προσφέρει διάφορα χαρακτηριστικά που στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία σχετικά με τη δέσμευση της HP για το περιβάλλον www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Εκπομπή όζοντος

Το προϊόν αυτό δεν παράγει σημαντική ποσότητα όζοντος (O₃).

Κατανάλωση ενέργειας

Η κατανάλωση μειώνεται σημαντικά σε λειτουργία ENERGY STAR®, πράγμα που συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων αλλά και χρημάτων χωρίς να επηρεάζει την υψηλή απόδοση του προϊόντος. Το προϊόν αυτό πληροί τις προδιαγραφές ENERGY STAR, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη προϊόντων γραφείου με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



Το ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν στις ΗΠΑ της U.S. EPA. Με την ιδιότητά της ως εταιρού του προγράμματος ENERGY STAR, η Hewlett-Packard Company εγγυάται ότι το προϊόν αυτό πληροί τους όρους του προγράμματος ENERGY STAR για αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.energystar.gov.

Χρήση χαρτιού

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

Πλαστικά μέρη

Τα πλαστικά μέρη που ζυγίζουν περισσότερο από 24 γραμμάρια (0,88 ounces) επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε στο τέλος της ζωής του εκτυπωτή για σκοπούς ανακύκλωσης.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) μπορείτε να τα βρείτε στην τοποθεσία της HP www.hp.com/go/msds. Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά κέντρα ανακύκλωσης σε όλον τον κόσμο. Η HP εξοικονομεί πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα.

Σε αυτό το προϊόν HP περιέχεται μόλυβδος στα σημεία συγκόλλησης για τα οποία απαιτείται ειδική μεταχείριση στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	